

>> 土木技

Civil-CALS

Road-CALS

【セットアップ】

使用説明書

ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

また、本書をすぐに利用できるように、分かりやすいところに保管してください。



ウェストフィールド株式会社

注意

土木技 CALS Version 3 以下で作成していたデータは土木技 Civil-CALS/Road-Cals Version 1.03 以上で開くことができません。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

目次

はじめに

本書で扱う用語および操作方法について	4
土木技 Civil-CALS/Road-CALS をより有効活用するために	4
「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」と同時にインストールできないソフトウェア	6

土木技をインストールする

1. 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をお使いになる前の準備 ..	7
2. 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」セットアップ CD を パソコンにセットする.....	10
3. データベースをインストールする.....	11
4. スタンドアロンをインストールする.....	13
5. 認証設定を行う	17
6. 雛型帳票 BOOK をインストールする.....	20

インストール後の設定

1. パスワードの入力.....	22
------------------	----

こんなときは

1. SQL Server を利用するソフトウェアがインストール済みのパソコンに 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールする	24
2. パソコンにログインしている権限を調べる.....	33

はじめに

この度は、「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」の「基本システム」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

このソフトは、建設 CALS 構想に対応出来る土木工事のトータルソリューションです。自分の職場の書類控え室で管理書類綴りを閲覧するような感覚で工事書類の閲覧や作成ができます。

「基本システム」では、この書類控え室にある本棚を「本棚」、管理書類綴りを「土木 Book」と考えて操作するとわかりやすいでしょう。

本書は、本製品のインストール方法や、旧土木技からの入れ直し方法などについて説明しています。

本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。またお読みになった後は大切に保管してください。

*** 重 要 ***

- このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
- このソフトウェアは、スタンドアロン製品については、コンピュータ 1 台につき 1 セット、クライアントサーバー製品についてはサーバーコンピュータ 1 台につき 1 セット購入が原則となっています。
- このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- 大切な文書やデータは、必ずコピー(複製)をおとりください。
お客様が操作を誤ったり、何らかの影響により本製品に異常が発生した場合、文書やデータが消失する恐れがあります。
- お客様が本製品を使用して作成した文書やデータに関し、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障による障害、文書やデータの損失による損害、その他本製品の使用により生じた損害について、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書で扱う用語および操作方法について

本書では、Windows の標準的な用語および操作方法を使って説明しています。Windows を使用したことのない方は、予め操作して頂くか、あるいは「Microsoft Windows2000/XP/Vista/7 ファーストステップガイド」など Windows に添付されているマニュアル類を通読されることをお奨めします。

土木技 Civil-CALS/Road-CALS をより有効活用するために

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」の一部機能は、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」と連携するソフトウェアや機能を利用することで動作します。そのため、以下のソフトウェアや機能をパソコンにインストール、設定すると、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」の機能をより有効に活用することができます。

Adobe Acrobat 6.0 ～9.0 Standard/Professional のインストール

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」に取り込んだ Word や Excel のデータを、1つの PDF ファイルにまとめる機能に利用します。

Adobe Reader は、PDF ファイルを読み込むためのソフトウェアです。Adobe Reader のみをインストールしているパソコンでは、上記機能は動作しません。

●インストール後の注意事項

ソフトウェアのインストール後、スタート>プリンターと FAX>Adobe PDF のプロパティ>Adobe PDF 設定>「フォントを送信しない」のチェックを外してください。

※「フォントを送信しない」チェックの名称は、Acrobat のバージョンによって異なります。

OLE (Object Linking and Embedding) 機能について

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」に取り込むファイルに関連付けられたアプリケーションが OLE 連携に対応していない場合、プレビューが作成できず「画像がありません」と表示されますが、ファイル自体は「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」に正常に取り込まれています。

OLE 機能とは

Windows のアプリケーション間のデータ交換機能の事。この機能を持つアプリケーションは、別のアプリケーションとお互いの情報を共有したり、やり取りすることができます。「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」は、この機能を利用して様々なアプリケーションのプレビューを作成しています。

スキャナーの設定及び TWAIN ドライバーのインストール

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」は、TWAIN ドライバーに対応したスキャナー、または複合機と接続することで、直接書類を「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」に取り込むことができます。

●インストール後の注意事項

お使いのスキャニング用 TWAIN ドライバーのインストールが必要です。
スキャナー、複合機の設定方法に関しては、各スキャナーメーカーにお問い合わせください。

TWAIN ドライバーとは

スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器(画像をコンピュータに取り込む機器)をコンピュータから制御するためのソフトウェアの規格の事。「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」は、このドライバーがパソコンにインストールしてあることで、スキャニングした書類をアプリケーション内に表示しています。

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」と同時にインストールできないソフトウェア

データベースに SQL Server を利用するソフトウェアが既にインストールしてあるパソコンには、「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」 インストールナビゲーション」より自動的にインストールすることが出来ません。

また、SQL Server を使用している弊社以下製品は、「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」と同時にインストールすることが出来ません。

- ウェストフィールド株式会社製品
 - 土木技 CALS
 - 土木 Pro. (株式会社リコー製品)
 - Kami 技
 - Kami 技 Compliance
 - 電納 Pro.
 - 電納 Pro. +

土木技のインストール

1. 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」 をお使いになる前の準備

お使いのパソコンに「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」を正常にインストール出来るように、以下の項目をご確認ください。

お使いのパソコンは「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」の動作環境を満たしていますか

	スタンドアローン
OS	Microsoft® Windows® 2000 SP4 / XP Home Edition SP2 / XP Professional Edition SP2 / Vista Home Basic / Vista Home Premium / Vista Business / Vista Ultimate / 7 Home Premium / 7 Business / 7 Ultimate
CPU	Pentium 2.0GHz 以上
メモリ	512MB 以上
ディスク空き容量	2GB 以上 (別途データを保存するための空き容量が必要です)
画面解像度	1024×768 ドット(SVGA)以上
スキャナー	上記 OS 対応のスキャナー
プリンター	上記 OS 対応のプリンター
プロッター	上記 OS 対応のプロッター

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」のセットアップ CD はお手元にありますか

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のセットアップ CD は、ご購入いただいた「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のパッケージの中に 1 枚同梱しています。

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」に同梱している内容物が全て揃っているか、予めご確認ください。また、同梱している内容物は無くさないように注意してください。

セットアップ CD を紛失した場合は、コールセンターにお問い合わせください。

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」のご契約ライセンス数を超過していませんか

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のご利用ライセンス数は、通常ソフト 1 本につき 1 ライセンスです。

すでに他のパソコンにインストールし、ご利用中の場合はライセンス数の追加が必要となります。

(現在のライセンス数が不明な場合は、コールセンターへお問い合わせください)

コンピュータの管理者権限でログインしていますか

現在パソコンにログインしているユーザーアカウントは、Administrator (管理者) 権限を持っているか確認してください。

ユーザーアカウントの確認方法は、P30 : 「こんなときは」の「2. パソコンにログインしている権限を調べる」をご参照ください。

Administrator 権限を持っていないユーザーアカウントの場合、Administrator 権限のユーザーアカウントでログインしなおすか、現在のユーザーアカウントに Administrator 権限を持たせてください。

ユーザーアカウントは半角英数字にしていますか

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」をインストールするユーザーアカウントに、日本語や全角英数字を使用していると、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」が正常にインストールできません。

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールするパソコンに、同時にインストールできないソフトウェアをインストールしていませんか

データベースに **SQL Server** を利用するソフトウェアを既にインストールしているパソコンには、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」インストールナビゲーションから **SQL Server** を自動的にインストールすることができません。

また、**SQL Server** を使用している弊社以下製品を既にインストールしているパソコンには、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」をインストールすることができません。

- ・ 土木技 CALS
- ・ Kami 技 Compliance
- ・ 電納 Pro
- ・ 土木 Pro. (株式会社リコー製品)
- ・ Kami 技
- ・ 電納 Pro.+

SQL Server を使用しているソフトウェアを削除して良い場合には、その製品をアンインストールすると、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のインストールが可能になります。

※上記製品のアンインストール方法は、各製品のマニュアルをご確認下さい。

弊社製品のアンインストール後は、**FWEST** フォルダーを削除してください。

(通常 **FWEST** フォルダーは **C** ドライブ直下にインストールされますが、インストール時にお客様が設定できます。)

弊社製品のアンインストールが出来ない場合は別のパソコンをご用意ください。

※上記製品をアンインストール後は、必ず **C:\Program Files\Microsoft SQL Server** フォルダーを削除してください。また、削除後にパソコンの再起動を行ってください。上記の処理を行わないと、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」セットアップ CD から正常にインストール出来ない場合があります。

また、データベースに **SQL Server** を利用する弊社製品以外のソフトウェアを、既にインストールしているパソコンには、土木技インストールナビゲーションからではなく、手動操作によるインストールを実行することで、どちらのソフトウェアも利用することが出来ます。

詳しくは、**P21** : 「こんなときは」の「1. **SQL Server** を利用するソフトウェアがインストール済みのパソコンに土木技 Civil-CALS/Road-CALS をインストールする」をご参照ください。

2. 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」 セットアップ CD をパソコンにセットする

全てのチェックが終わりましたら、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のセットアップ CD をパソコンにセットしてください。

セットアップ CD のラベル面の印刷は、下図のようになっています。



パソコンに CD をセットすると、自動的に以下のような画面を表示します。



「データベース」

「スタンドアローン」

「認証設定」

「雛型帳票 BOOK」

と上から順番にインストールします。

画面を表示しない場合は、マイコンピュータから CD ドライブを開き、Setup フォルダの SetupNavi.exe を起動してください。

上から順番にインストールします。

それぞれの項目をクリックすると、専用のインストーラを表示します。

3. データベースをインストールする

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」で操作するデータを貯めておくために、データベースをインストールします。「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」で利用するデータベースは SQL Server というもので、Microsoft から配布されている一般的なものです。

通常、インストールには複雑な設定が必要ですが、「土木技インストールナビゲーション」からであれば、自動的にインストールが実行されます。

「土木技インストールナビゲーション」画面で [データベース] をクリックします。


データベースのインストーラが起動します。



データベースのインストールに必要な Windows Installer と Microsoft .Net Framework がパソコンにインストールしていない場合、これらのインストールが始まります。画面の指示に従ってインストールしてください。

インストーラの指示に従って、インストールを行ってください。

インストールが終了すると、以下の画面を表示しますので、[OK] ボタンをクリックし、パソコンを再起動してください。

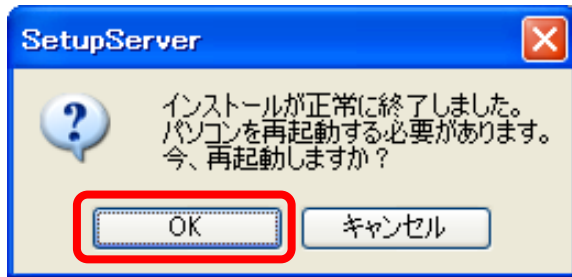


以上でデータベースのインストールは完了です。

4. スタンドアロンをインストールする


パソコンの再起動後は、また「インストールナビゲーション」画面を表示します。
続いて [スタンドアロン] をクリックします。




[次へ] ボタンをクリックします。

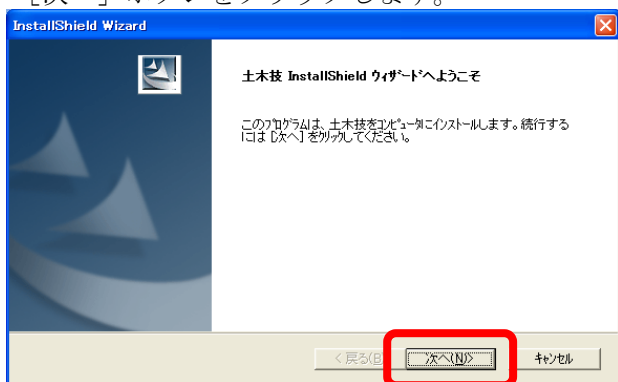

使用許諾契約を確認し、[はい] ボタンをクリックします。

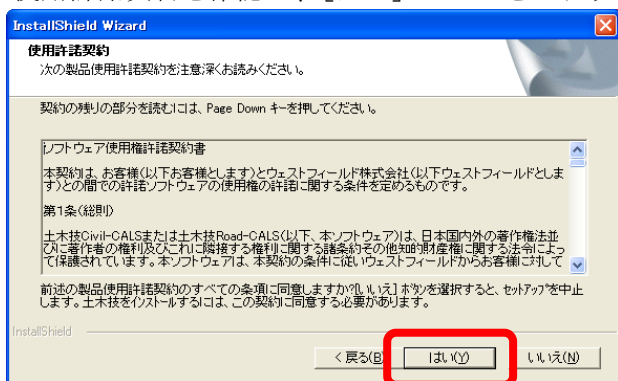


ユーザー名、会社名を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。

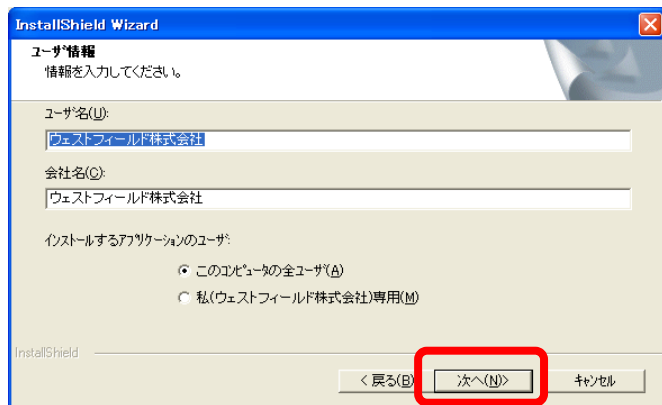

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のプログラムファイルをインストールするフォルダーを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

[参照] ボタンをクリックすると、インストール先の変更画面を表示します。インストール先は、インストール完了後に変更することができませんので、注意して設定してください。

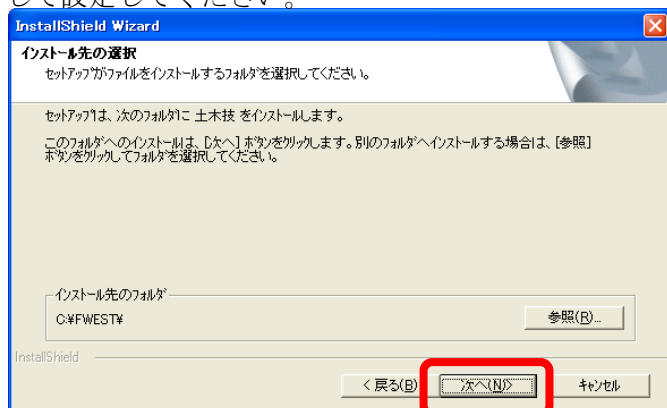


ネットワーク上のドライブ、外付け HDD にインストールを行うと、ソフトが正常に動作しない可能性があるため、ローカル HDD にインストールを行ってください。

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のサーバープログラムとデータを保存するフォルダーを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

[参照] ボタンをクリックすると、インストール先の変更画面を表示します。

インストール先は、インストール完了後に変更することができませんので、注意して設定してください。

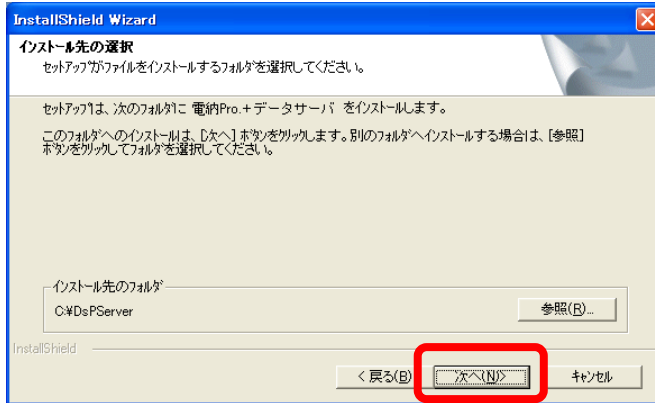


このフォルダーに「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」に取り込んだデータなどが集約するため、十分な空き容量のあるドライブを選択してください。


ネットワーク上のドライブ、外付け HDD にインストールを行うと、ソフトが正常に動作しない可能性があるため、ローカル HDD にインストールを行ってください。

⑦しばらく待つと「マニュアルインストール」画面を表示します。


[はい] ボタンをクリックしてください。

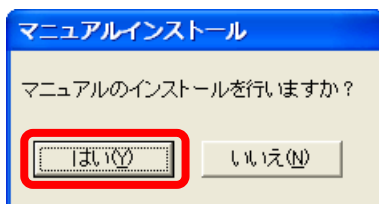

マニュアルのセットアップタイプを選択して [次へ] ボタンをクリックします。
カスタムを選択した場合、WORD 版 / PDF 版マニュアルのインストールを選択できます。

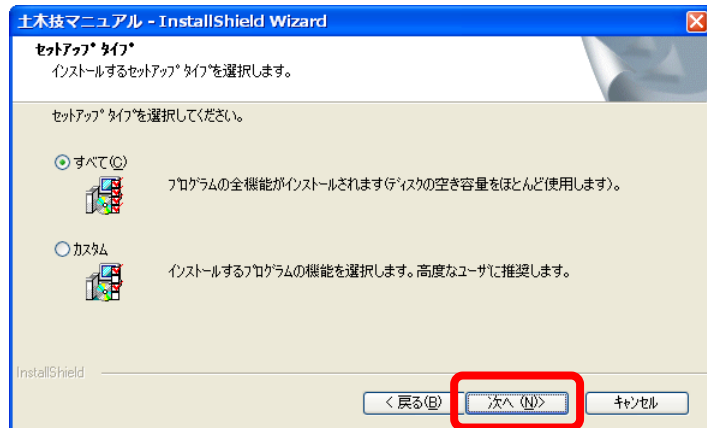

しばらく待つとインストールが完了し、次の画面を表示しますので、[完了] ボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。

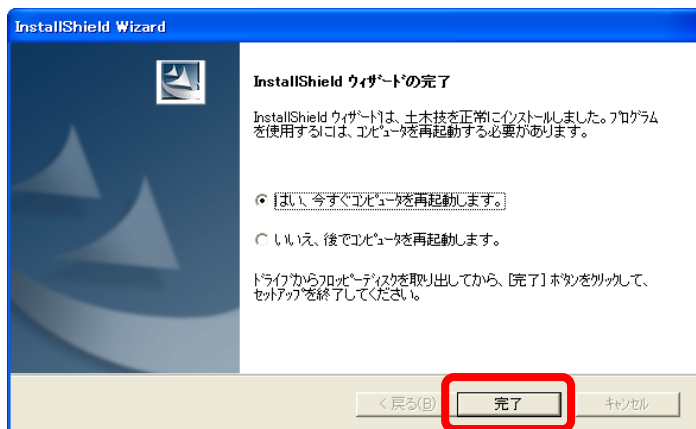


以上でスタンドアローンのインストールは完了です。

5. 認証設定を行う


パソコンを再起動すると、「インストールナビゲーション」画面を表示します。
続いて [認証設定] をクリックします。



「土木技サーバー認証設定」画面の [認証設定] ボタンをクリックします。

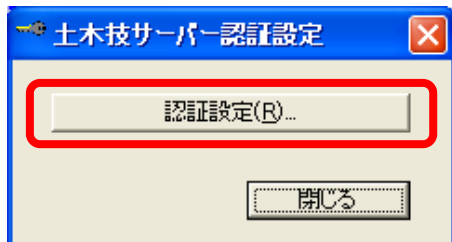


「パスワード変更」画面の [請求書出力] ボタンをクリックします。

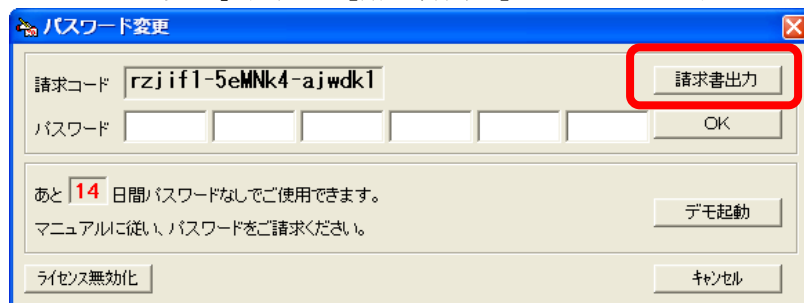


上図の「請求コード」欄に表示されるコードはパソコンごとに異なります。お客様のパソコンの「請求コード」欄には別のコードが表示されます。

「出力方法選択」画面で [印刷する] ボタンをクリックします。

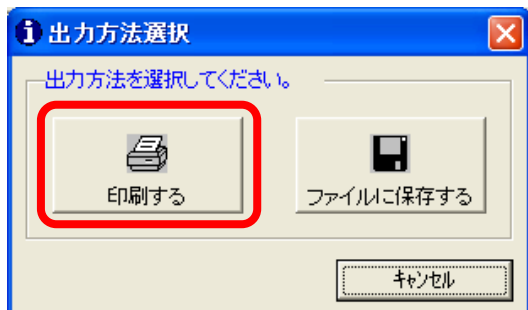

プリンターを接続していないパソコンの場合、[ファイルに保存する] ボタンをクリックして、パスワード請求書を保存し、USB などを使用してプリンターを接続しているパソコンにファイルを移動してください。

⑤印刷するプリンターを選択し、[印刷] ボタンをクリックします。

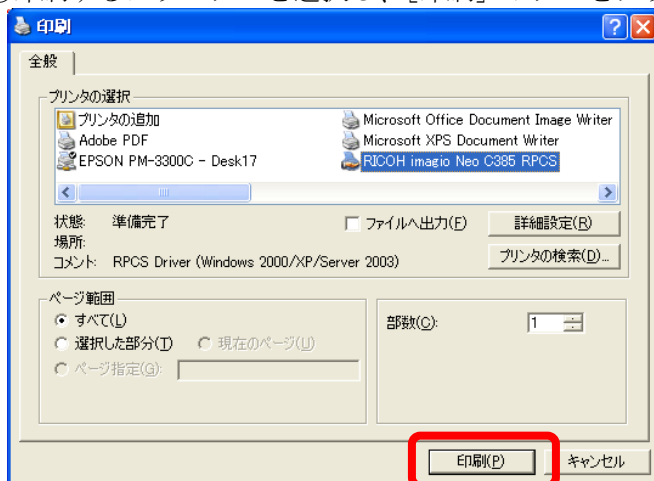


印刷したパスワード請求書にご返信先 (FAX・TEL・氏名) をご記入の上、次の送付先に FAX または郵送にて送付してください。「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」パスワード発行係から FAX または郵送にてパスワードをご返信いたします。

FAX の場合 : 055-285-6656
郵送の場合 : 〒400-0201
山梨県南アルプス市上高砂 530
ウェストフィールド株式会社
「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」
パスワード発行係 宛

「パスワード変更」画面に戻りますので、[デモ起動] ボタンをクリックします。最大 2 週間、デモ起動モードで「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」を操作することが出来ます。

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」パスワード発行係から返信が来ましたら、P19:「インストール後の設定」の「1. パスワードの入力」を行ってください。

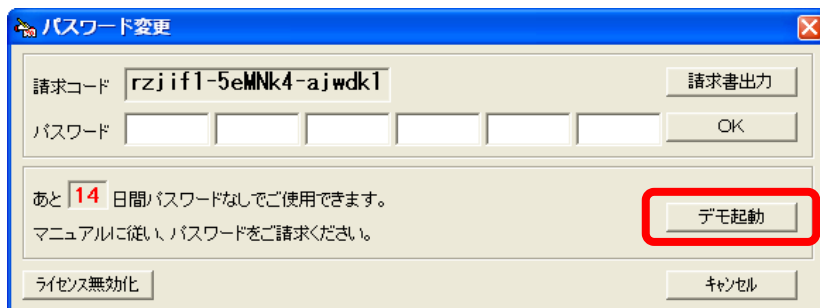

しばらくすると「一般設定を完了しました」とメッセージを表示しますので [OK] ボタンをクリックします。




「土木技サーバー認証設定」画面に戻り、[閉じる] ボタンをクリックし、認証設定を終了します。

6. 雛型帳票 BOOK をインストールする

[雛形帳票 BOOK] をクリックします。




[次へ] ボタンをクリックします。

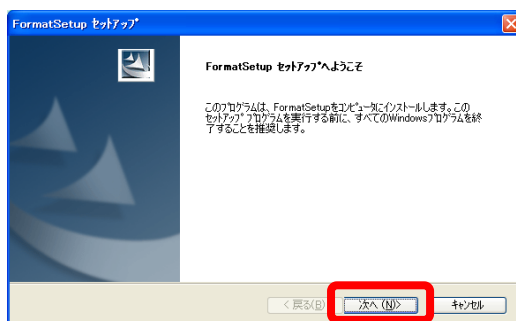

「仕様書（規格値）の追加」画面を表示します。[仕様書追加] ボタンをクリックしてください。



しばらく待つとインストールが完了しますので、[完了] ボタンをクリックしてください。

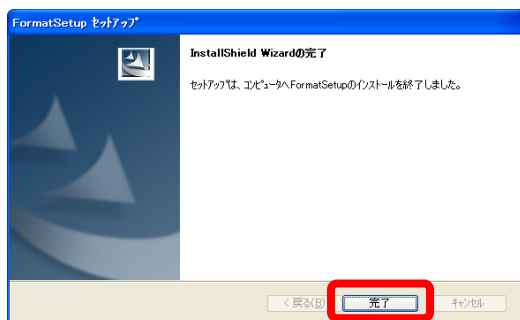

以上でインストールは完了です。


パソコン再起動後に「土木技インストールナビゲーション」画面が表示された場合は、[終了] ボタンをクリックして画面を閉じてください

インストール後の設定


1. パスワードの入力

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」パスワード発行係よりパスワードが返信されてきましたら、デモ起動モードの認証を、通常起動モードに変更します。


スタート>すべてのプログラム>土木技>ツール>認証設定と選択します。

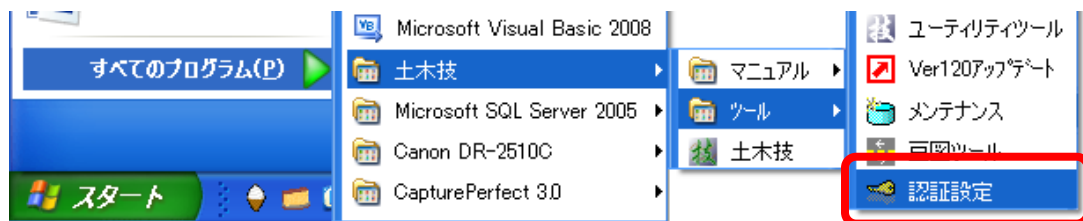

「土木技サーバー認証設定」画面の「認証設定」ボタンをクリックします。

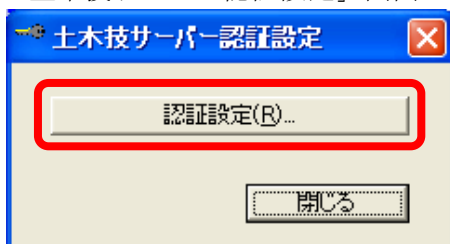

「パスワード変更」画面の「パスワード」欄に、返信されたパスワードを入力します。左ブロックから詰めて入力してください。

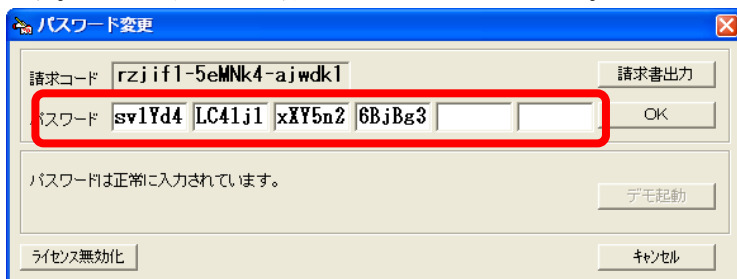


上図の「パスワード」欄に入力するコードはパソコンごとに異なります。お客様のパソコンの「パスワード」欄には「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」パスワード発行係から返信されてきたパスワードを入力してください。

「パスワード」欄には半角英数字を用いて入力してください。
また、大文字と小文字は区別していますので、ご注意ください。

以下の 3 文字は、パスワードの入力に使用しませんので、入力の際は間違わないようにご注意ください。

使用しない文字	読み	似ている文字	読み
l	小文字の「エル」	1	数字の「イチ」
I	大文字の「アイ」	1	数字の「イチ」
O	大文字の「オー」	0	数字の「ゼロ」

[OK] ボタンをクリックと、「パスワードを更新しました」とメッセージを表示しますので [OK] ボタンをクリックします。

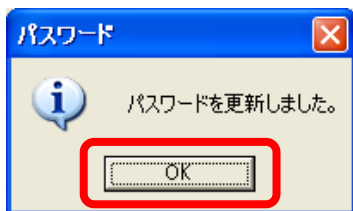

しばらくすると「一般設定を完了しました」とメッセージを表示しますので [OK] ボタンをクリックします。



「土木技サーバー認証設定」画面に戻り、[閉じる] ボタンをクリックし、認証設定を終了します。

以上でパスワードの入力は終了です。デモ起動モードが解除されます。

こんなときは


1. SQL Server を利用するソフトウェアがインストール済みのパソコンに「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールする

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」をインストールするパソコンに、既に SQL Server がインストールしてあった場合、「土木技インストールナビゲーション」がエラーメッセージを表示し、データベースのインストールを実行することが出来ません。


「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」用データベースを手動操作によりインストールすることで、どちらのソフトウェアも利用できるようになります。

P10:「土木技をインストールする」の「3. データベースをインストールする」でデータベースのインストールを完了している場合は、ここでの操作は必要ありません。


マイコンピュータから CD ドライブを右クリックし、「開く」を選択します。

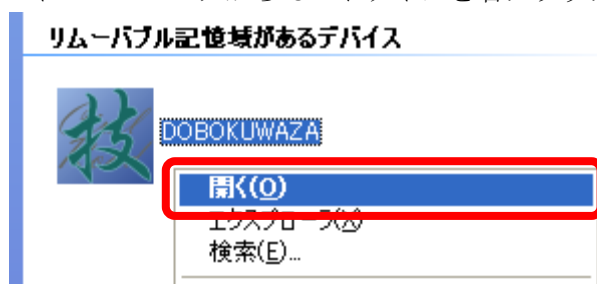


「 Setup 」 - 「 sqlserver2005express 」 フォルダ と 開 き 、 「 SQLEXP32_JPN.EXE 」 ファイル を 実行 し ます 。

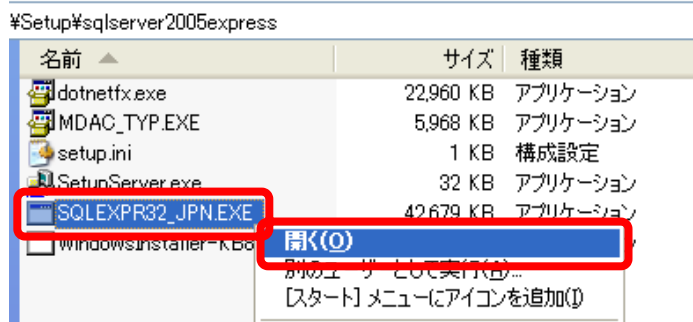

「セキュリティの警告」画面などが表示された場合は、[実行] や [続行] ボタンなどをクリックし、先へ進めてください。

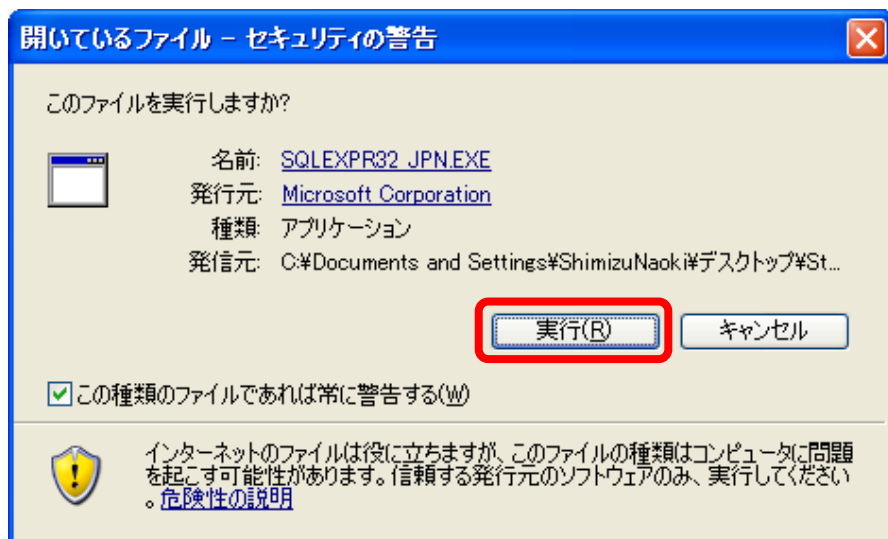


しばらく待つと、「使用許諾契約書」画面が表示されます。内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意する」にチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックします。

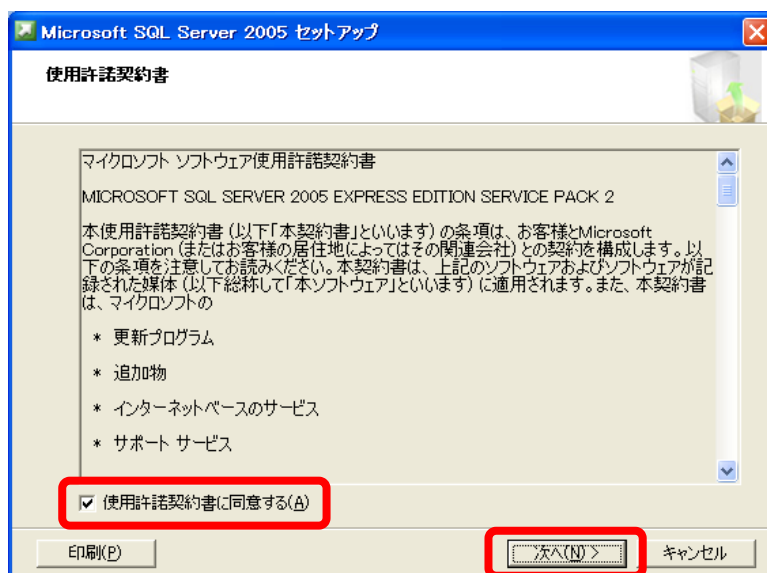


「必要なコンポーネントのインストール」画面に変わり、自動的にインストール準備用ファイルがインストールされます。

インストールが終了したら [次へ] ボタンをクリックします。

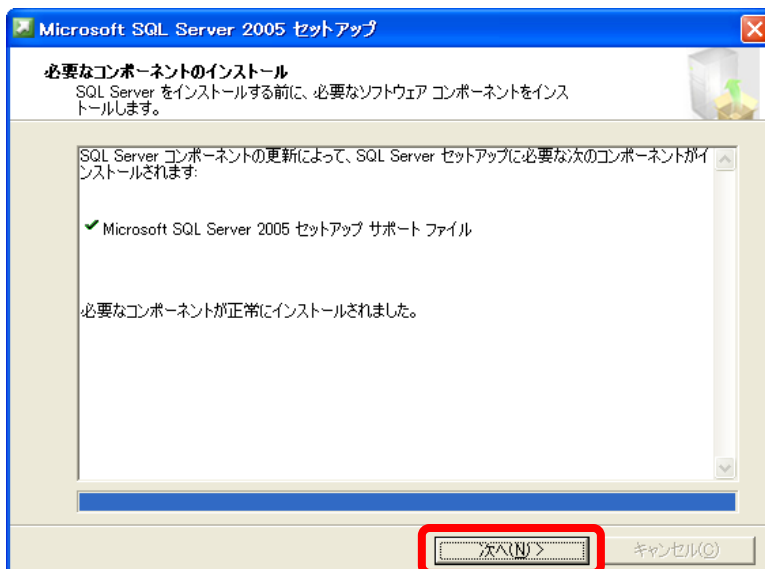

「Microsoft SQL Server2005 セットアップ」画面が表示されます。


[次へ] ボタンをクリックします。

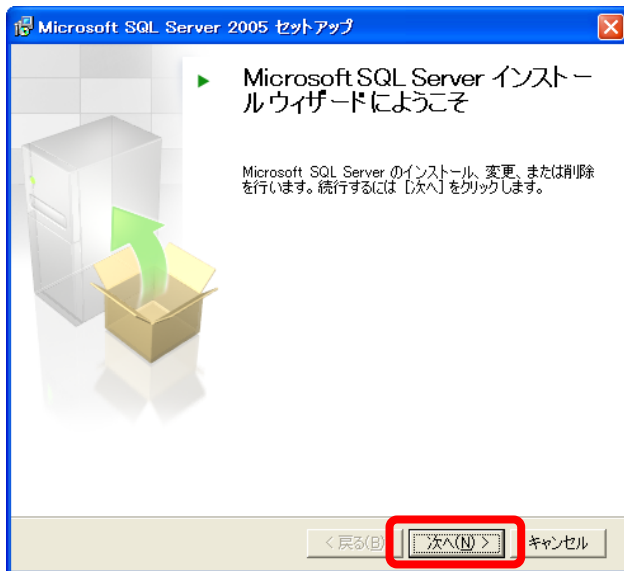


最初にインストール可能かどうかをチェックする画面が表示されます。
問題がないことを確認して [次へ] ボタンをクリックします。




「登録情報」画面の「詳細構成オプションを非表示にする」のチェックを外し、[次へ] ボタンをクリックします。

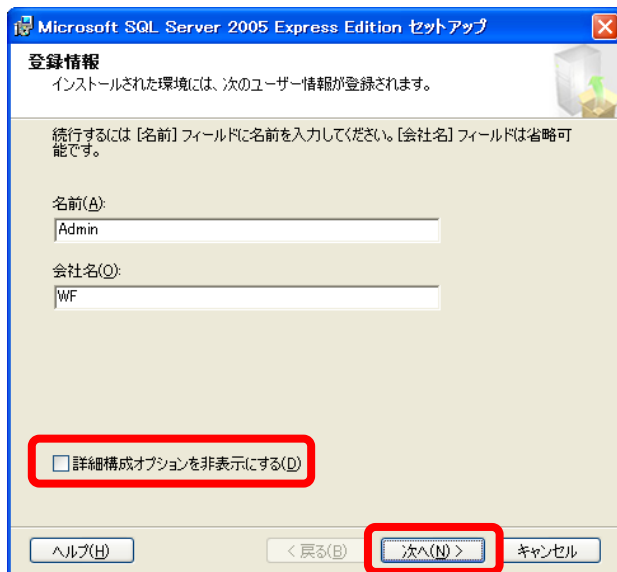


「機能の選択」画面は、そのまま [次へ] ボタンをクリックします。

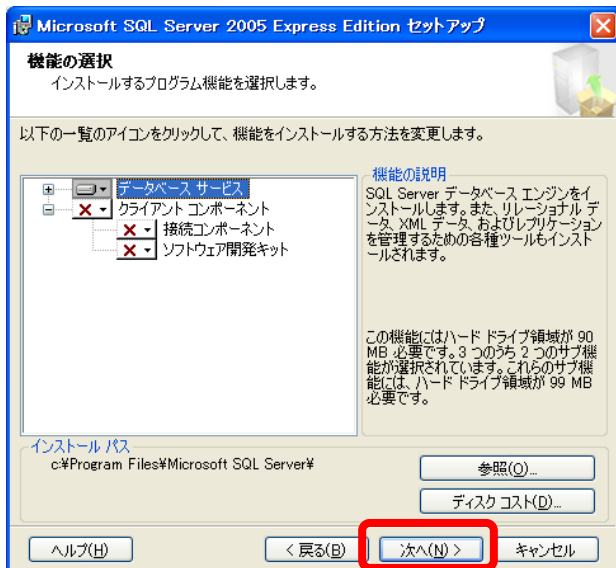


「インスタンス名」画面では、「名前付きインスタンス」を選択し、入力欄に「RDP2000NET」と半角英数字の大文字で入力し、[次へ] ボタンをクリックします。これ以降、入力する文字を間違えると、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」と連携しなくなりますので間違えないように入力してください。

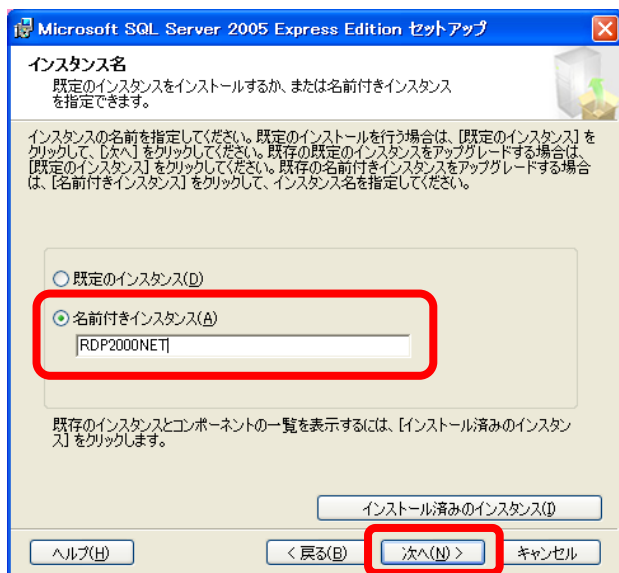

「サービスアカウント」画面は、以下画面の選択状態になっていることを確認の上、[次へ] ボタンをクリックします。

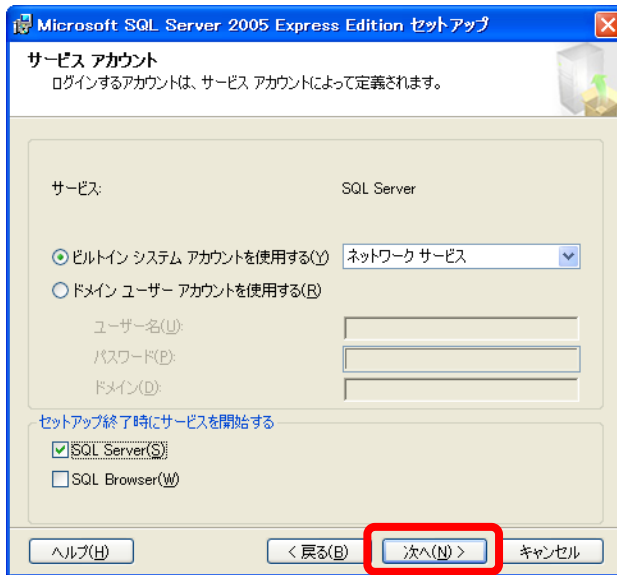


「認証モード」画面で、「混合モード」を選択し、「パスワードの入力」欄に「westfield」と半角英字の小文字で入力してください。「パスワードの確認入力」欄にも同様に入力します。

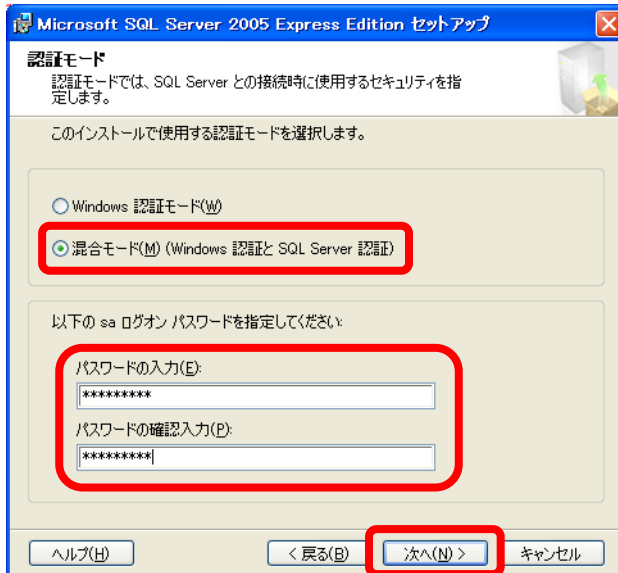


「パスワード」欄に入力した文字は全て「*」で表示されます。


「照合順序の設定」画面は、以下画面の選択状態になっていることを確認の上、[次へ] ボタンをクリックします。

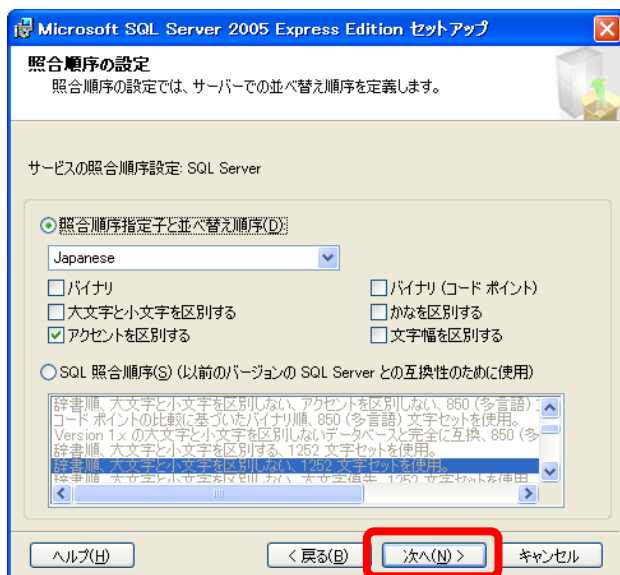


「構成オプション」画面の「ユーザーインスタンスを有効にする」のチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックします。

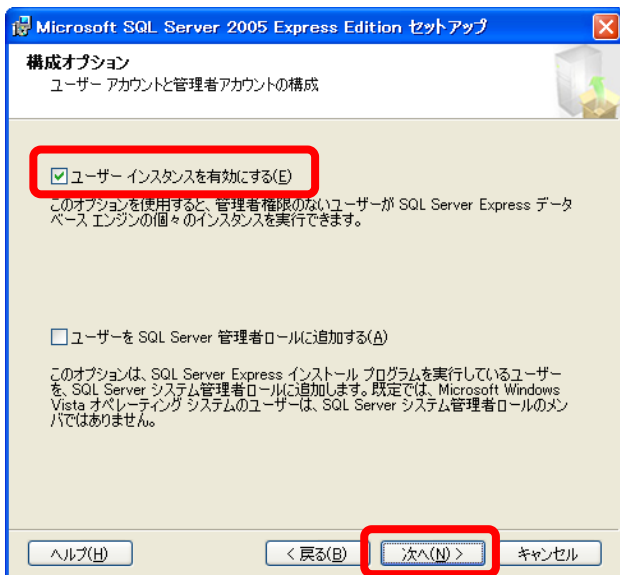

「エラーと使用状況レポートの設定」画面は、そのまま [次へ] ボタンをクリックします。

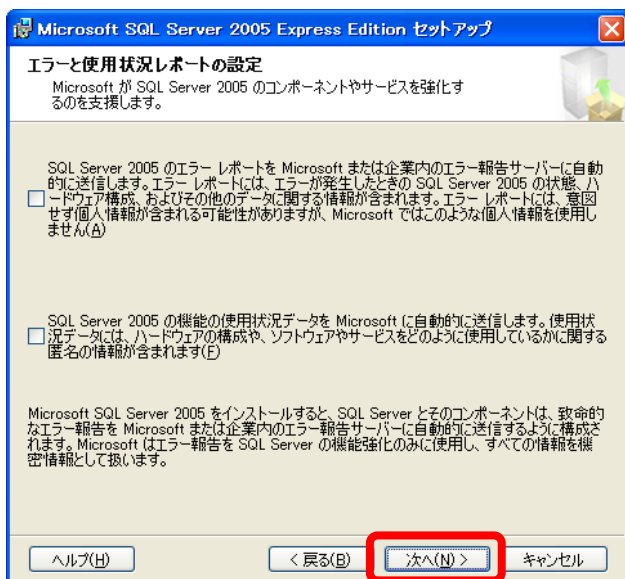


「インストールの準備完了」画面で「SQL Server データベース サービス」がインストールされることを確認の上、[インストール] ボタンをクリックします。

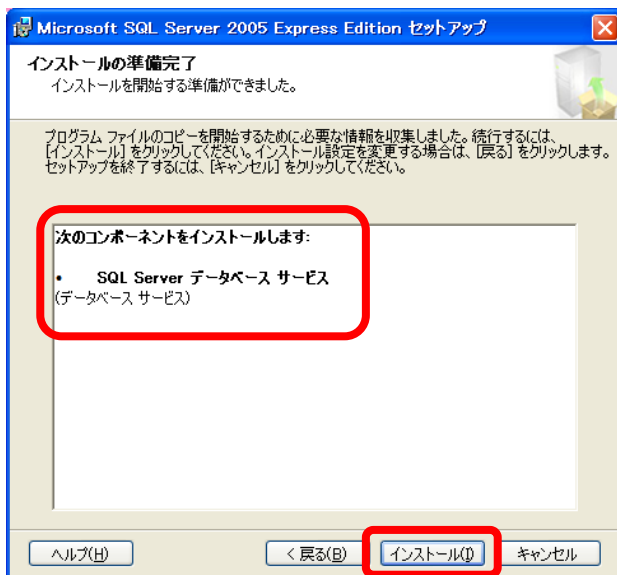

SQL Server のインストールが開始されます。

全てのセットアップが完了するのを待ち、完了後に [次へ] ボタンをクリックします。

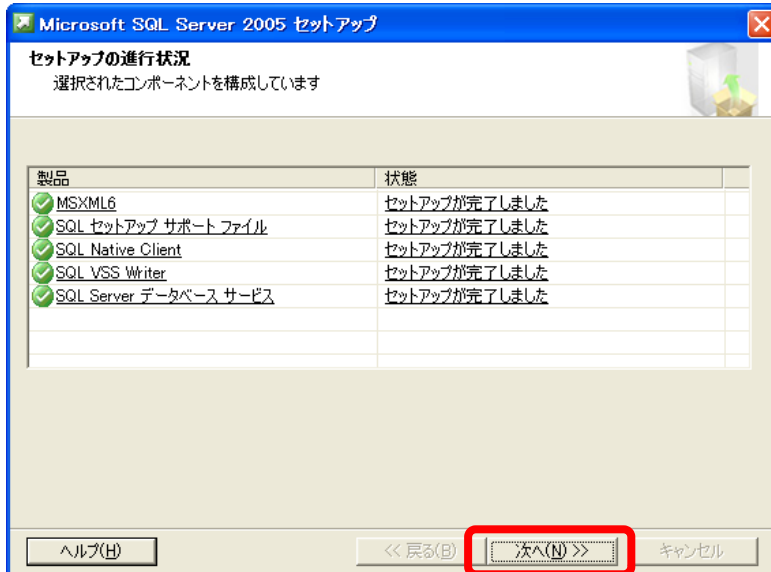

以上で「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」用のデータベースインストーラが完了しました。[完了] ボタンをクリックして画面を閉じてください。



2. パソコンにログインしている権限を調べる


「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールする際は、パソコンにログインしているユーザーアカウントが管理者（Administrator）権限を持っていないとインストールできません。

ここではログインするユーザーアカウントが持っている権限の確認方法を説明します。


確認方法は Windows の OS によって異なりますので、ご使用の OS に合わせて確認を行ってください。

Windows XPの場合


1. 最初に現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名を確認します。
「スタート」を右クリックし、「エクスプローラ」を選択します。

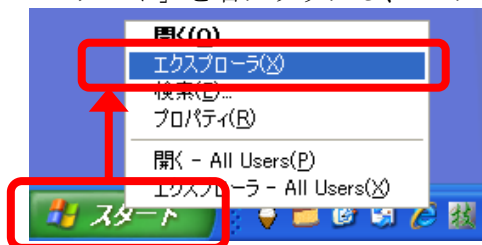


2. エクスプローラが表示されますので、下図のように「スタートメニュー」フォルダーが格納されている親フォルダーを確認します。このフォルダー名が、現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名になります。

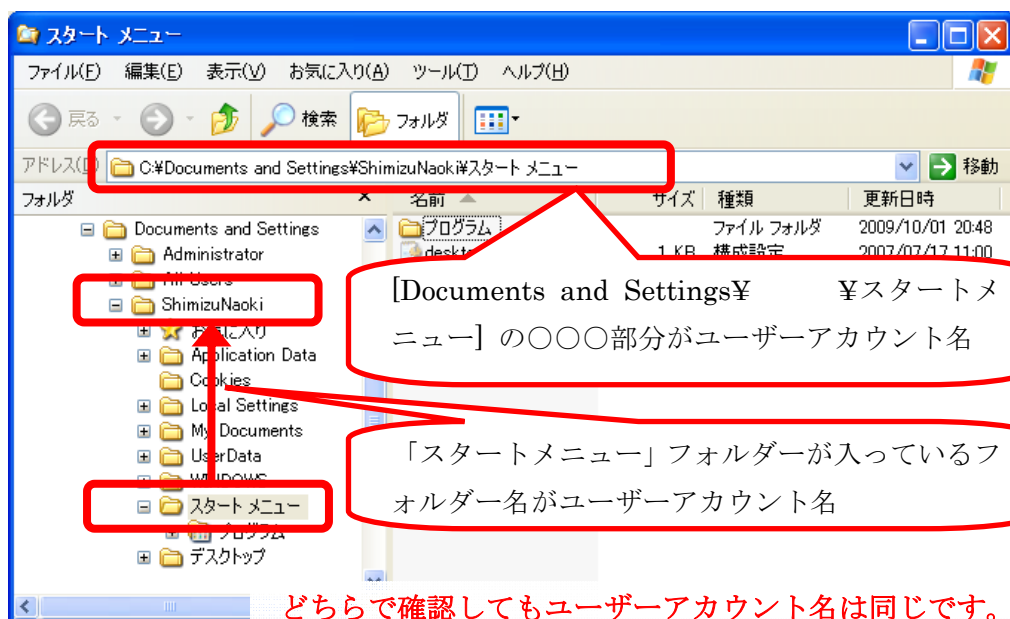


3. 次にユーザーアカウントが Administrator 権限になっているかを確認します。
「スタート」から「コントロールパネル」を選択します。

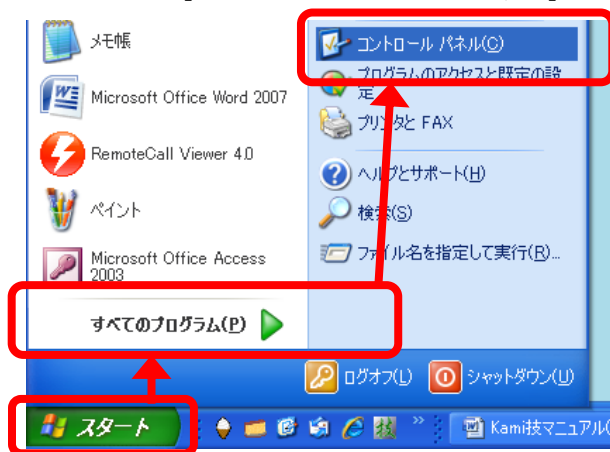


4. 「コントロールパネル」画面から「ユーザーアカウント」を選択します。

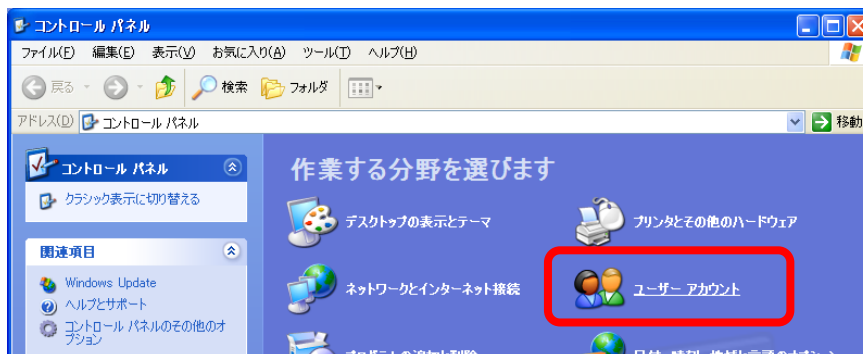

5. 「ユーザーアカウント」画面で再度「ユーザーアカウント」を選択します。

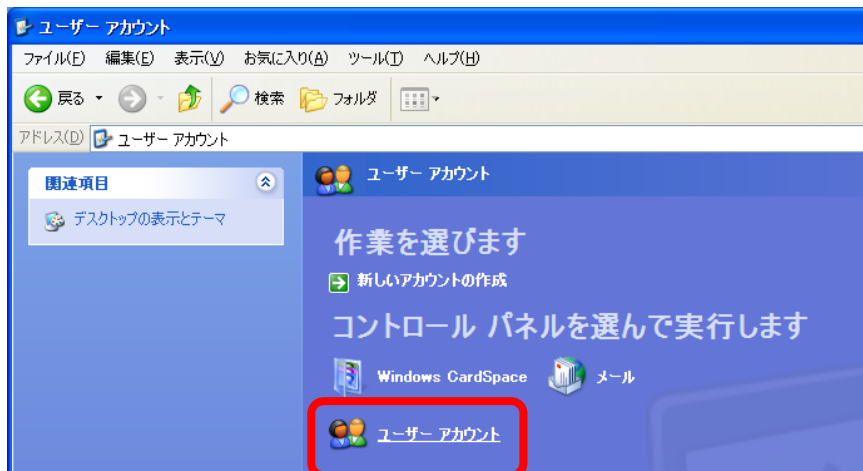

6. 各ユーザーアカウントの権限設定画面が表示されます。ここで先ほど確認したユーザーアカウントに管理者権限が与えられているか確認してください。

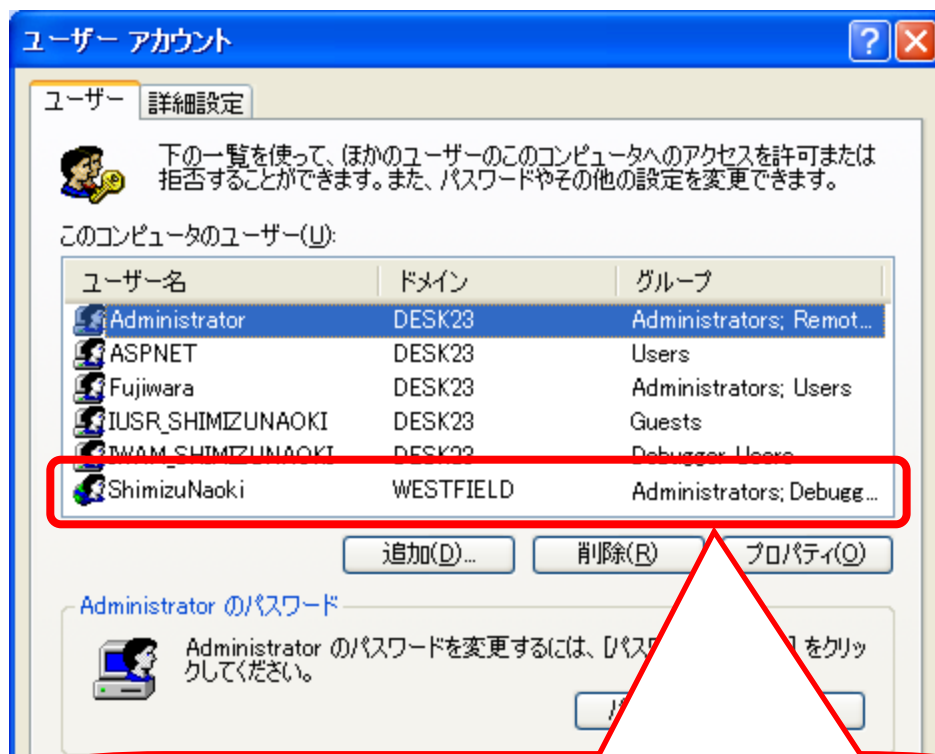

2.で確認したユーザーアカウント名の「グループ」列に「Administrator」または「コンピュータの管理者」と表記されていれば、現在のユーザーアカウントは管理者です。


画面は Windows XP Professional Edition の画面です。Windows XP Home Edition の場合、画面が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

Windows Vistaの場合


1. 最初に現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名を確認します。
「スタート」を右クリックし、「エクスプローラ」を選択します。




2. エクスプローラが表示されます。
画面左下の「フォルダー」欄で「スタートメニュー」が選択されています。

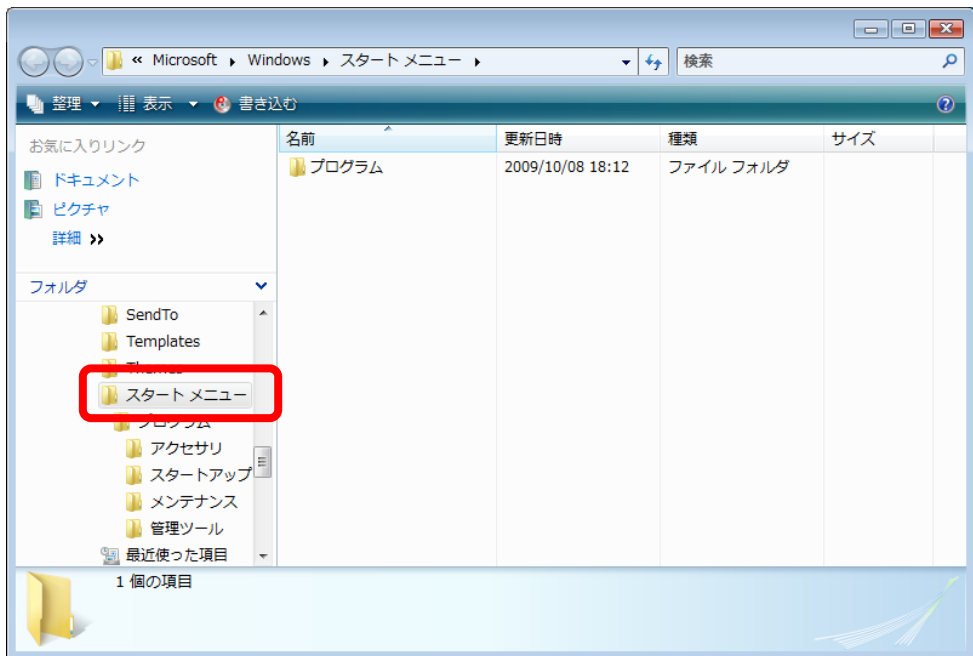

3. 下図のように「フォルダー」欄を一番上まで移動します。「デスクトップ」の下にあるフォルダー名が、現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名になります。

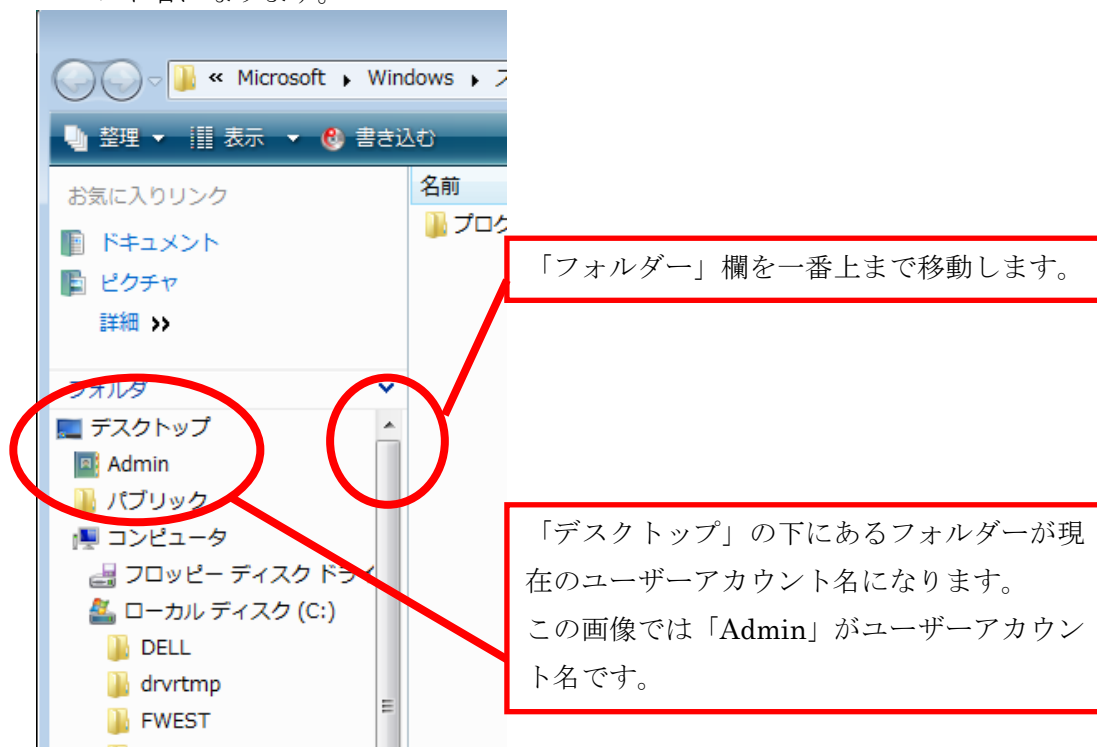

4. 次にユーザーアカウントが Administrator 権限になっているかを確認します。「スタート」から「コントロールパネル」を選択します。

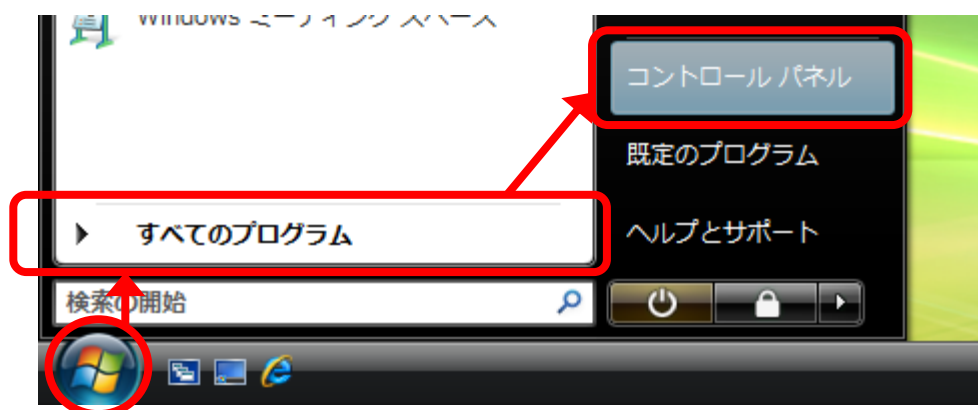

5. 「コントロールパネル」画面から「ユーザーアカウント」を選択します。



6. 各ユーザーアカウントの権限設定画面が表示されます。ここで先ほど確認したユーザーアカウントに管理者権限を与えているか確認してください。




2.で確認したユーザーアカウント名に「Administrator」または「コンピュータの管理者」と表記があれば、現在のユーザーアカウントは管理者です。


画面は Windows Vista Home Premium の画面です。Windows Vista の他のエディションの場合、画面が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

Windows 7の場合


1. 最初に現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名を確認します。「スタート」をクリックし、スタートメニューを表示します。
表示されるメニュー画面の右上に表示される部分が、現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名になります。

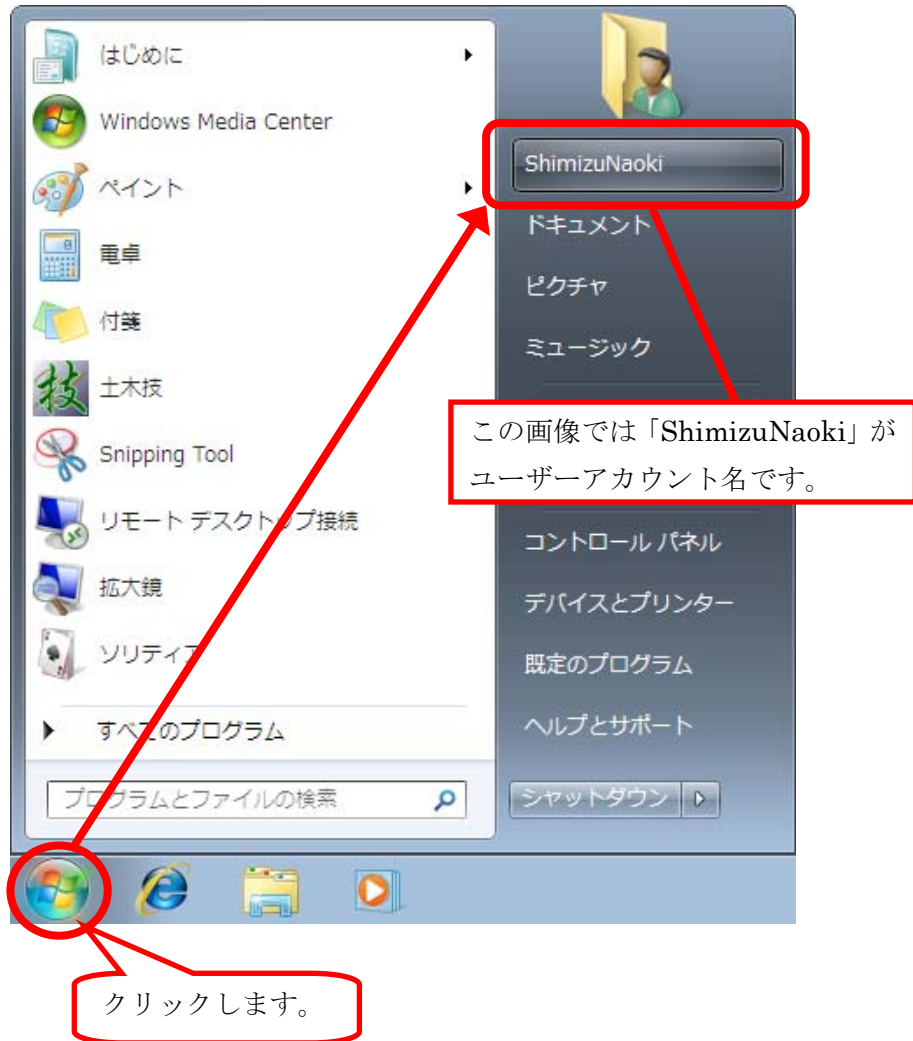

2. 次にユーザーアカウントが Administrator 権限になっているかを確認します。「スタート」から「コントロールパネル」を選択します。

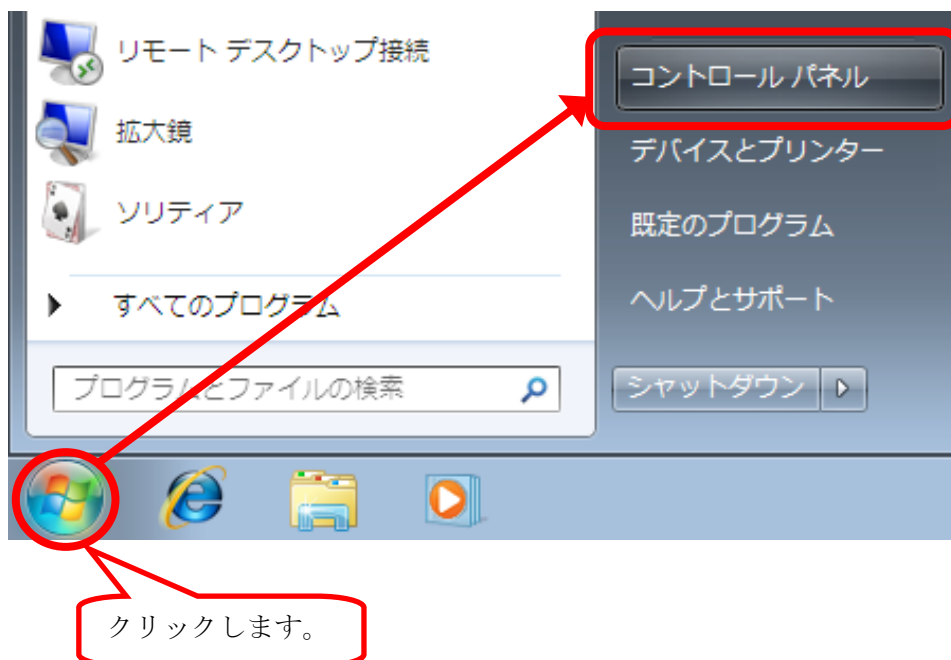

3. 「コントロールパネル」画面から「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」内の「ユーザーアカウントの追加または削除」を選択します。

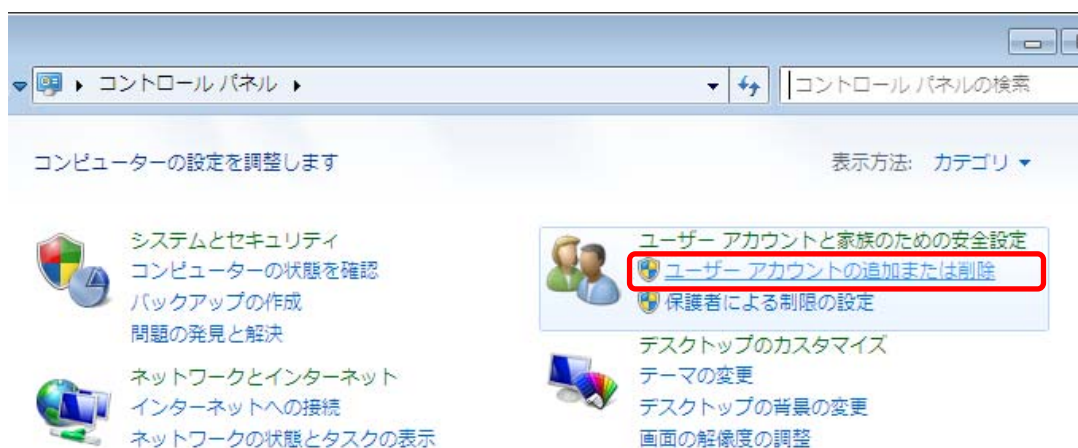

4. 各ユーザーアカウントの権限設定画面が表示されます。ここで先ほど確認したユーザーアカウントに管理者権限を与えているか確認してください。



2.で確認したユーザーアカウント名に「Administrator」または「コンピュータの管理者」と表記があれば、現在のユーザーアカウントは管理者です。

画面は Windows 7 Ultimate の画面です。Windows 7 の他のエディションの場合、画面が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

Copyright (c) 2010 WESTFIELD Co., LTD.